

# MALMÖ

Dela din upplevelse!


#malmobyboat  
#malmotown

f @bookaboatmalmo



200 m

Använd vår kanalguide i din mobil  
[bookaboat.se/guide](http://bookaboat.se/guide)

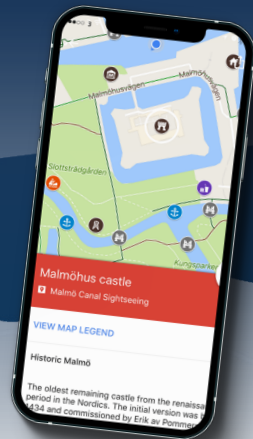

Öresund

**DOCKAN**  
20-25 minuter  
från vår brygga  
(enkelresa)

Dockan marina

Yttre fyren

Asuka Sushi

Frihamnen

Yttre hamnen

Nyhamnen

Inre fyren

Ställshamnen

Varvsstaden  
(pågående nyutveckling)

Tillfälligt  
avstängd  
pga brobyggen

Centralposthuset

Central station

**VARVET RUNT**  
40-45 minuter  
på full hastighet

Malmö Saluhall

Malmö Live

World Maritime University

**BOOKABOAT**  
Norra Vallgatan 93

START  
SLUT

Dolce Sicilia

Fiskehoddorna

Kommendanthuset

Malmöhus slott

Slottsträdgårdens Kafé

Slottsmöllan

Casino Cosmopol

Lilla Glassfabriken

Vibliotek

Södertull

Brandstationen

Stadsbiblioteket

**OBS!**  
Grunt vatten,  
vänd INNAN  
kanotklubbens  
brygga

- Vattenväg
- Förbjudet område
- Återvändsgränd
- Sevärdhet
- ⚓ Tilläggsplats
- WC Toalett
- Glass
- Mat & dryck

vänd för  
info



# VÄLKOMMEN OMBORD, KAPTEN

Är detta din första elbåtstur? Så här kommer du iväg och returnerar du båten.

## STARTA

Utför följande 3 steg i denna ordning:



### 1 Sätt i dräneringspluggen

Sätt i dräneringspluggen i golvet på båten innan fler än 1 person går ombord. Tryck sen ner handtaget tills det är parallellt med golvet så inget vatten kan komma in.



### 2 Dra ur elkontakten

Båten kan inte aktiveras så länge den blå elkontakten är inkopplad. Sladden går att rulla in som på en dammsugare.



### 3 Aktivera båten

Tryck på startknappen i bokningsbekräftelse-målet och följ instruktionerna för att starta båten. Den blå lampan på bordets baksida tänds när båten är aktiverad.

Eller, använd länken i påminnelse-SMS:t.

Nu kan du kasta loss! Med den svarta spaken kör du framåt och bakåt. Med trärodret svänger du till höger och vänster.

## RETURNERA

Genomför samma steg i **omvänd** ordning:



### 1 Avaktivera båten

Tryck på stoppknappen i din webbläsare för att avaktivera båten. Den blå lampan på sidan av bordet släcks.



### 2 Koppla i elkontakten

Koppla in elkontakten i uttaget på bryggan efter att du har avaktiverat båten.



### 3 Dra ur dräneringspluggen


Så att regnvattnet kan ta vägen någonstans ifall det skulle regna mellan din och nästa tur. Lämna i pluggen ifall inget regn väntas.

Lämna båten ren och prydlig för nästa kapten!  
Ta med skräp och rengör båten med borste och trasa.

Haft en trevlig tur? Tipsa gärna vänner och bekanta, eller lämna en recension på TripAdvisor!

## UTRUSTA DIN BÅT

Dynor och flytvästar finns att låna från förvaringen på bryggan. Koden till förvaringens kodlås finns i bekräftelsemaillet.

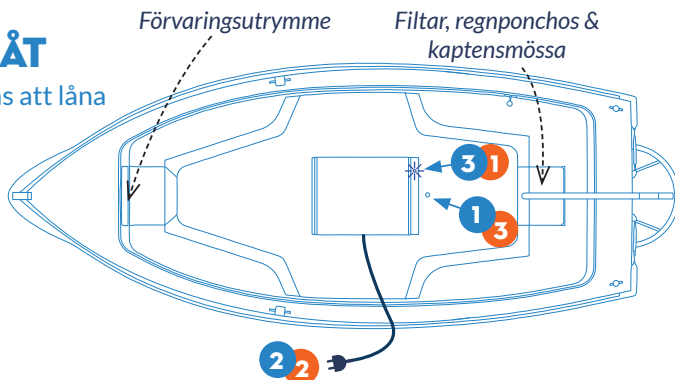

## FÖRLÄNGA DIN TUR

Vill du förlänga en pågående bokning? Ring en av våra kollegor på vårt support-nummer: 040 - 643 48 81.

## REGLER & SÄKERHET

- Säkerheten framför allt. Ta aldrig några risker.
- Max 12 personer får vara ombord. Är ni fler personer, ska en till båt bokas.
- Håll dig alltid till styrbord (till höger) och ge företräde till båtar som kommer från höger. Håll en hastighet som inte stör andra i kanalen. Båtens maxhastighet är begränsad till den högst tillåtna i kanalen.
- Väj för paddlare och var alltid tydlig med vilken kurs du tar. Närma dig hörn och broar på ett sådant sätt att du är synlig för fiskare och mötande båtar. Akta huvudet när du åker under låga broar!
- Det är förbjudet att köra en båt när man är påverkad av alkohol eller andra droger.
- Kör inte i de otillåtna områden som är markerade på kartan. Att åka här kan störa godstrafik och innebära fara.
- Det är inte tillåtet att förtöja vid träd, under eller vid broar eller varhelst det är markerat att detta inte är tillåtet.
- Det bor både människor och vattenfåglar nära kanalerna. Tänk på att inte föra oväsen eller på annat sätt störa dem.

vänd för karta